

LEASHLIT™

LAMPE DE POCHE MICRO À DEL
MICRO LED TASCHENLAMPE
MICRO LINTERNA LED


Nite Ize® LeashLit™

YOUR LEASHLIT™ HAS BEEN FACTORY SET IN DEMO MODE.

TO ENABLE THE CONSTANT ON MODE FOR THE FIRST TIME: PRESS AND HOLD DOWN THE BUTTON FOR 15 SECONDS UNTIL THE LIGHT TURNS OFF.

To Remove from Base:


With a finger under the product for leverage, press downward on the tail end to release light.

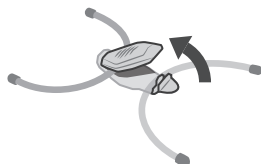

To Install into Base:

Put front LED end into base first. Then push down on back and snap in.


OPERATION GUIDE:
Press the button one time for **high mode**.



Press the button two times for **low mode**.



Press the button three times for **strobe mode**.



If you leave your LEASHLIT™ on any setting for more than 2 seconds the next press of the button will turn it off and not go to the next function.

To reset your LEASHLIT™ into **demo** mode: Press the button three times for strobe mode. While the light is strobing, press and hold the button for 5 seconds. In **demo** mode your light will only work as a squeeze light. To activate normal operating modes press and hold down the button for 15 seconds until the light turns off.

BATTERY REPLACEMENT:

The LEASHLIT™ requires **two** 2016 lithium batteries.



NOTE: Insert a pointed tool to open cover if needed



WORRY FREE GUARANTEE

Thank you for purchasing a Nite Ize product - we hope you love it. Please know that we stand behind our products 100%. If you are not satisfied with your purchase, don't worry, we've got you covered simply give us a call for a repair, replacement, or exchange. Although we strive to use the highest quality materials and craftsmanship, some products will eventually wear out. If you have any Nite Ize product that has stopped performing before its reasonable lifetime (not due to misuse or neglect), please give us a call and we promise to make it right. For our products that contain rechargeable batteries, we'll gladly replace the batteries for the first two years.

The Worry Free Guarantee applies only to products purchased from Nite Ize directly or its authorized resellers. If you don't remember where you purchased your product, let us know and we'll figure out a solution.

Nite Ize® recommends only Panasonic®, Energizer®, or Duracell® batteries for use in our products, and is not responsible for any damage due to battery leakage or failure.

INTELLECTUAL PROPERTY

Patent and Trademark information available at Nitelze.com/IP. The distinctive shapes, styles, configuration and overall appearance of all Nite Ize products are trademarks of Nite Ize, Inc.


© 2018 NITE IZE, INC. All rights reserved.

Nite Ize® LeashLit™

VOTRE LEASHLIT™ A ÉTÉ CONFIGURÉE PAR DÉFAUT EN USINE EN MODE DE DÉMONSTRATION.
POUR ACTIVER LE MODE DE LUMIÈRE CONSTANTE LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION : GARDER LE BOUTON ENFONCÉ PENDANT 15 SECONDES JUSQU'À CE QUE LA LUMIÈRE S'ÉTEIGNE.

Pour dégager la lampe de la base:


En plaçant un doigt sous le produit pour faire levier, appuyer sur l'extrémité de la lampe pour la dégager.

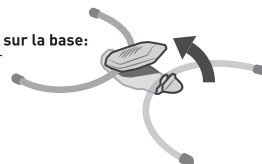

Pour installer la lampe sur la base:

Commencer par insérer l'extrémité avant de la lampe dans la base. Enfoncer ensuite l'arrière de la lampe pour l'emboîter.


GUIDE D'UTILISATION:
Appuyer une fois sur le bouton pour le mode de **luminosité forte**.



Appuyer deux fois sur le bouton pour le mode de **faible luminosité**.



Appuyer trois fois sur le bouton pour le mode **stroboscopique**.



Si vous laissez la LEASHLIT™ sur n'importe lequel des modes pendant plus de 2 secondes, appuyer une nouvelle fois sur le bouton éteindra le mode pour passer à la fonction suivante.

Pour réinitialiser la LEASHLIT™ en mode de **démonstration** : Appuyer trois fois sur le bouton pour régler la lampe sur le mode stroboscopique. Alors que la lumière clignote, garder le bouton enfoncé pendant 5 secondes. En mode de **démonstration**, la lampe fonctionnera en très faible luminosité. Pour activer les modes de fonctionnement normaux, tenir le bouton enfoncé pendant 15 secondes jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.

REMPACEMENT DES PILES:

La LEASHLIT™ fonctionne avec **deux** piles au lithium 2016



REMARQUE: Au besoin, utiliser un objet pointu pour ouvrir le couvercle du compartiment des piles



GARANTIE SANS TRACAS

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Nite Ize. Nous espérons que vous en êtes entièrement satisfait. Sachez que nous croyons en la qualité de nos produits. Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de tout. Il vous suffit de nous contacter par téléphone pour réparation, remplacement ou échange. Bien que nous nous efforcions de n'avoir recours qu'à des matériaux et de la main-d'œuvre de la plus haute qualité, certains produits peuvent finir par s'user. Si vous avez un produit Nite Ize qui ne fonctionne plus de manière adéquate avant la fin de sa durée de vie raisonnable (et non à cause d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence), nous vous invitons à nous téléphoner et nous vous promettons de trouver une solution. Pour nos produits contenant des piles rechargeables, nous serons ravis de remplacer les piles pendant les deux premières années.

La Garantie sans tracas ne s'applique qu'aux produits achetés directement auprès de Nite Ize ou de ses revendeurs agréés. Si vous ne savez plus où vous avez acheté votre produit, faites-nous le savoir et nous trouverons une solution.

Nite Ize® recommande de n'utiliser que des piles Panasonic®, Energizer® ou Duracell® pour ses produits et n'endosse pas la responsabilité de tout dommage dû à la fuite ou la défaillance des piles.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Des renseignements sur les brevets et les marques de commerce sont disponibles en ligne à Nitelze.com/IP. Les formes, styles et configurations distinctifs, ainsi que l'aspect général de tous les produits Nite Ize sont des marques de commerce de Nite Ize, Inc.

© 2018 NITE IZE, INC. Tous droits réservés.



Nite Ize, Inc.
5660 Central Ave
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576

NITEIZE.COM



Warning: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Batteries should be inserted in the direction indicated on the battery holder. Do not reverse or mix the direction of the batteries.



Mise en garde : Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Les piles doivent être insérées dans le sens indiqué dans le compartiment des piles. Ne pas inverser ou mélanger le sens d'insertion des piles.

Nite Ize® LeashLit™

IHR LEASHLIT™ WIRD IM DEMO-MODUS AUSGELIEFERT.

UM DEN DAUERLICHTMODUS ZUM ERSTEN MAL ZU AKTIVIEREN: TASTE ETWA 15 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN, BIS DAS LICHT ERLISCHT.

Zur Entnahme aus der Halterung:

Einen Finger zur besseren Handhabung unter die Halterung legen und das hintere Ende der Halterung nach unten drücken, bis das Licht freigegeben wird.

Zum Einsetzen in die Halterung:

Zuerst das vordere LED-Ende in die Halterung einfügen, dann das hintere Ende nach unten drücken, bis es einrastet.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Drücken Sie die Taste einmal, um auf **hohe Lichtleistung** zu schalten.

Drücken Sie die Taste zweimal, um auf **niedrige Lichtleistung** zu schalten.


Betätigen Sie die Taste dreimal, um in den **Stroboskop-Modus** zu wechseln.

Wenn Sie das LEASHLIT™ länger als 2 Sekunden in einem Modus belassen, bewirkt der nächste Tastendruck nicht den Wechsel in einen anderen Modus, sondern schaltet das LEASHLIT™ aus.

Um wieder in den **Demo-Modus** zu wechseln: Betätigen Sie die Taste dreimal, um in den Stroboskop-Modus zu wechseln. Betätigen Sie dann, während das Licht leuchtet, erneut die Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Im **Demo-Modus** leuchtet das Licht nur auf Druck. Um den Signalmodus zu deaktivieren, halten Sie die Taste etwa 15 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht erlischt.

BATTERIEWECHSEL:

Für den Betrieb des LEASHLIT™ sind **zwei** 2016er Lithium-Batterien erforderlich.

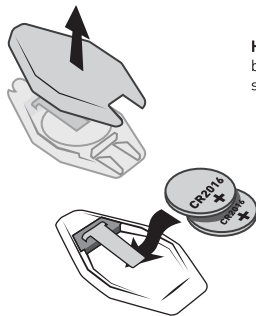

HINWEIS: Abdeckung bei Bedarf mit einem spitzen Werkzeug lösen.

RUNDUM-SORGLOS-GARANTIE

Vielen Dank für Ihren Erwerb eines Produkts von Nite Ize®. Wir hoffen, dass Sie viel Freude daran haben werden. Wir stehen hundertprozentig zu unseren Erzeugnissen. Sollten Sie also mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sein und eine Reparatur, den Ersatz oder den Umtausch des Produkts wünschen, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden. Wir bemühen uns immer darum, die besten Materialien zu verwenden und sie bestmöglich zu verarbeiten. Dennoch können Verschleißerscheinungen auftreten. Falls Sie ein Produkt von Nite Ize® besitzen, das vor Ablauf einer angemessenen Benutzungsdauer nicht mehr funktioniert (ohne dass dies auf unsachgemäße Benutzung oder fehlende Wartung zurückzuführen wäre), melden Sie sich bitte bei uns, und wir bringen das in Ordnung. Bei Produkten, die Akkus enthalten, wechseln wir innerhalb der ersten zwei Jahre die Akkus aus.

Bitte beachten Sie, dass unsere Rundum-sorglos-Garantie nur für Produkte gilt, die direkt von Nite Ize oder von einem autorisierten Händler erworben wurden. Falls Sie nicht mehr wissen, wo Sie Ihr Erzeugnis erworben haben, sagen Sie uns Bescheid, und wir werden versuchen, eine Lösung zu finden.

Nite Ize empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Panasonic®, Energizer®- oder Duracell®-Batterien in unseren Produkten und übernimmt keine Verantwortung für jedwede durch das Versagen oder Auslaufen von Batterien entstandenen Schäden.

GEISTIGES EIGENTUM

Informationen zu Patenten und Marken finden Sie unter NiteIze.com/IP. Die unverwechselbaren Formen, Gestaltungen und Konfigurationen sowie das gesamte Erscheinungsbild aller Nite-Ize-Produkte sind Marken von Nite Ize, Inc.

© 2018 NITE IZE, INC. Alle Rechte vorbehalten.



Achtung: Wechseln Sie jeweils alle Batterien aus und mischen Sie alte Batterien nicht mit neuen. Kombinieren Sie niemals Alkali-, herkömmliche (Kohlenzink-) und wiederaufladbare (Nickel-Cadmium-) Batterien miteinander. Setzen Sie Batterien grundsätzlich in der auf der Halterung angezeigten Richtung ein. Setzen Sie Batterien nicht in der umgekehrten Richtung oder verschieden gepolt ein.

Nite Ize® LeashLit™

SU LEASHLIT™ HA SIDO PREFIJADA DE FÁBRICA EN MODO DE DEMOSTRACIÓN.

PARA ACTIVAR POR PRIMERA VEZ EL MODO DE ENCENDIDO CONSTANTE: PRESIONE Y SOSTENGA EL BOTÓN POR 15 SEGUNDOS HASTA QUE LA LUZ SE APAGUE.

Para quitar de la base:

Con un dedo debajo del producto para hacer palanca, presione hacia abajo sobre el extremo de la cola para liberar la luz.


Para instalar en la base:

Ponga primero el LED frontal en la base. Luego empuje hacia abajo en la parte posterior y encaje a presión.

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO: Presione el botón una vez para el **modo alto**.

Presione el botón dos veces para el **modo bajo**.

Presione el botón tres veces para el modo **estroboscópico**.

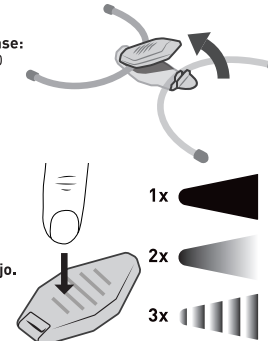


Si deja la LEASHLIT™ en cualquier ajuste por más de 2 segundos, la próxima vez que presione el botón se apagará y no continuará hacia la siguiente función.

Para reajustar su LEASHLIT™ al modo de **demostración**: Presione el botón tres veces para el modo estroboscópico. Mientras la luz esté en dicho modo, presione y sostenga el botón por 5 segundos. En el modo de **demostración**, la luz sólo funcionará como una luz a presión. Para activar los modos normales de funcionamiento, presione y sostenga el botón por 15 segundos hasta que la luz se apague.

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS:

La LEASHLIT™ requiere **dos** baterías de litio 2016.

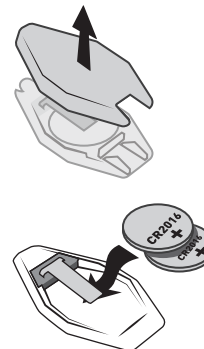

NOTA: Inserte un objeto puntiagudo para abrir la tapa, si lo necesita.

GARANTÍA SIN PREOCUPACIONES

Gracias por haber comprado un producto de Nite Ize - esperamos que sea de su entera satisfacción. Respalamos nuestros productos al 100 %. Si no está satisfecho con su compra, no se preocupe, nosotros lo cubrimos; simplemente llámenos para una reparación, reemplazo o cambio. A pesar de que nos esforzamos por utilizar materiales y mano de obra de primera calidad, algunos productos se desgastarán con el tiempo. Si tiene cualquier producto de Nite Ize que ha dejado de funcionar antes de su período de vida útil razonable (no por mal uso o negligencia), por favor, llámenos y le prometemos que haremos lo correcto. Para nuestros productos que contienen baterías recargables, con mucho gusto reemplazaremos las baterías por los primeros dos años.

La garantía sin preocupaciones sólo se aplica a los productos comprados en Nite Ize directamente o a través de sus distribuidores autorizados. Si usted no recuerda donde adquirió el producto, háganoslo saber y encontraremos una solución.

Nite Ize® recomienda solamente baterías Panasonic®, Energizer® o Duracell® para usar en sus productos, y no es responsable por ningún daño debido a una fuga o fallo de la batería.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La información sobre patentes y marca comercial está disponible en NiteIze.com/IP. Las formas distintivas, los estilos, la configuración y el aspecto general de todos los productos de Nite Ize son marcas comerciales de Nite Ize, Inc.

© 2018 NITE IZE, INC. Todos los derechos reservados.



Advertencia: No mezcle las baterías viejas y las nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables (níquel-cadmio). Las baterías deben ser insertadas en la dirección indicada en el soporte de la batería. No invierta ni mezcle el sentido de las baterías.